


เครื่องรีดฟิล์มไวแสง

1. เสียบปลั๊ก
2. เปิด สวิตช์ power และ motor
3. ปรับ speed ที่ด้านหลัง
4. รอจนกระทั่งหลอดไฟสีเหลือง "READY" เริ่มกะพริบ แสดงว่าอุณหภูมิได้เพิ่มขึ้นถึงระดับที่ต้องการแล้ว
5. เริ่มทำการรีดฟิล์มด้วยการตัดแผ่น Dryfilm ให้มีขนาดใกล้เคียงกับแผ่นวงจรพิมพ์ที่ต้องการรีด แล้วใช้คัตเตอร์ลอกแผ่นเคลือบใสด้านบน (แผ่นพลาสติกใสที่เคลือบ Dryfilm จะมีทั้งสองด้าน โดยด้านหนึ่งจะหนา ด้านหนึ่งจะบาง) ดังในรูป




6.ลอกแผ่นพลาสติกใสออกมามีครั้งหนึ่ง เพื่อเตรียมรีดฟิล์ม

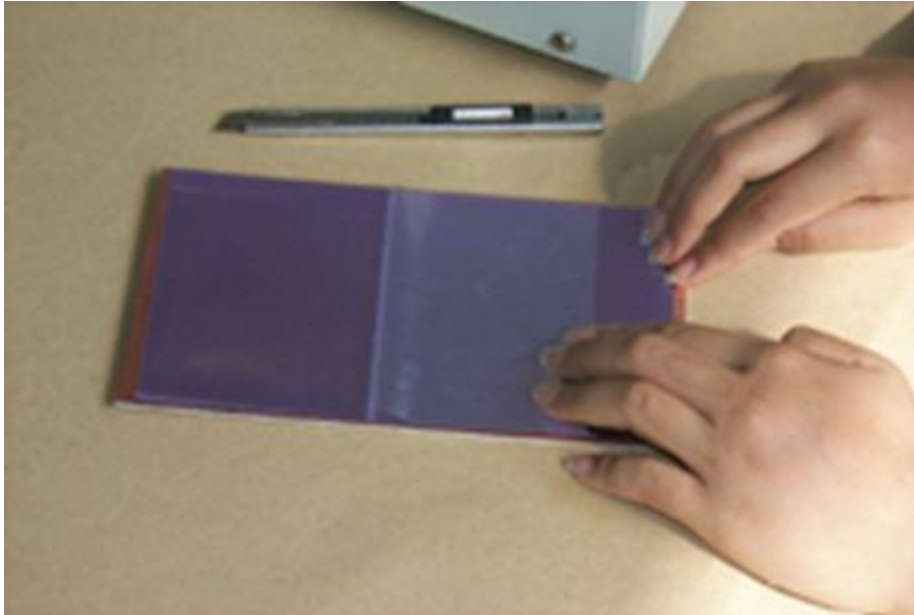

7.คว่ำฟิล์มไวแสงลง ใส่เข้าเครื่องรีดฟิล์มพร้อมกับแผ่นวงจรพิมพ์เพื่อให้เครื่องรีดจับฟิล์มไวแสงและแผ่นวงจรพิมพ์เข้าไว้ด้วยกัน



8. ดึงแผ่นฟิล์มกลับไปด้านบนให้ตึงพอสมควร เครื่องจะเริ่มดึงแผ่นวงจรพิมพ์เข้าไปพร้อมกับฟิล์ม

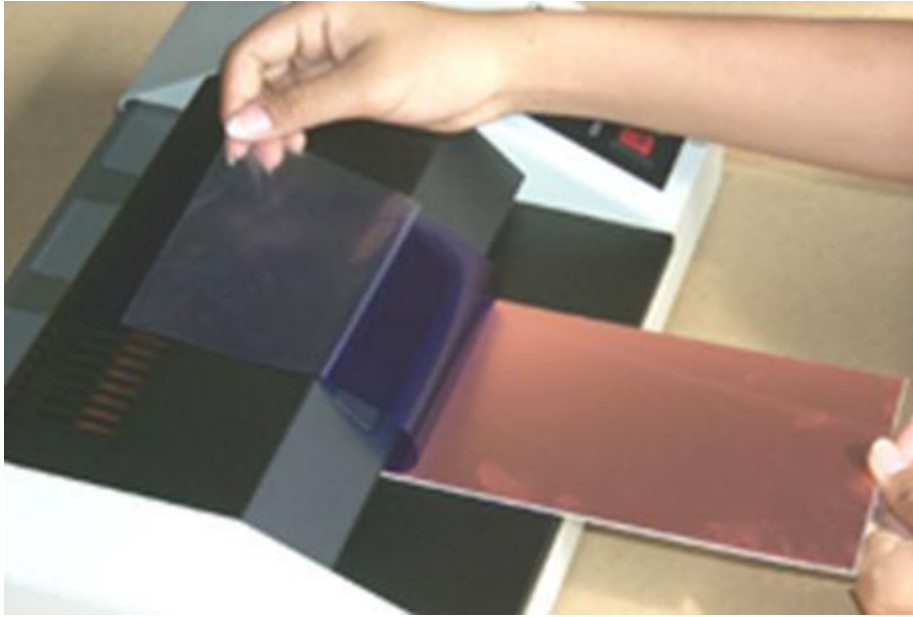

9. รอรับแผ่นวงจรพิมพ์ที่ถูกรีดฟิล์มแล้วทางอีกด้านหนึ่งของเครื่อง



10.จะได้แผ่นวงจรพิมพ์ที่รีดฟิล์มไวแสงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังในรูป

